Procédure de mise à niveau via FMC pour les périphériques Firepower

Table des matières

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

- [Exigences](#)
- [Composants utilisés](#)

[Procédure](#)

[Vérifier](#)

- [Mise à niveau de Firepower Management Center](#)
- [Mise à niveau des périphériques Firepower](#)

[Dépannage](#)

Introduction

Ce document décrit la procédure de mise à niveau des périphériques avec les services Firepower, l'appliance de sécurité adaptatif (ASA), le FTD et le FMC.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande d'avoir connaissance des produits suivants :

- Firepower Management Center (FMC)
- Firepower Threat Defense (FTD)
- Module de service FirePOWER (SFR) exécuté sur ASA

Il est également nécessaire de télécharger le logiciel pour les périphériques firepower à partir de : [Téléchargement de logiciels pour Firepower]

Composants utilisés


Les informations contenues dans ce document sont basées sur les produits et versions logicielles suivants :

- Centre de gestion Firepower
- Module de service FirePOWER exécuté sur ASA

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Procédure


Étape 1. Accédez à System > updates et recherchez la version vers laquelle vous souhaitez effectuer la mise à niveau, comme indiqué dans l'image.

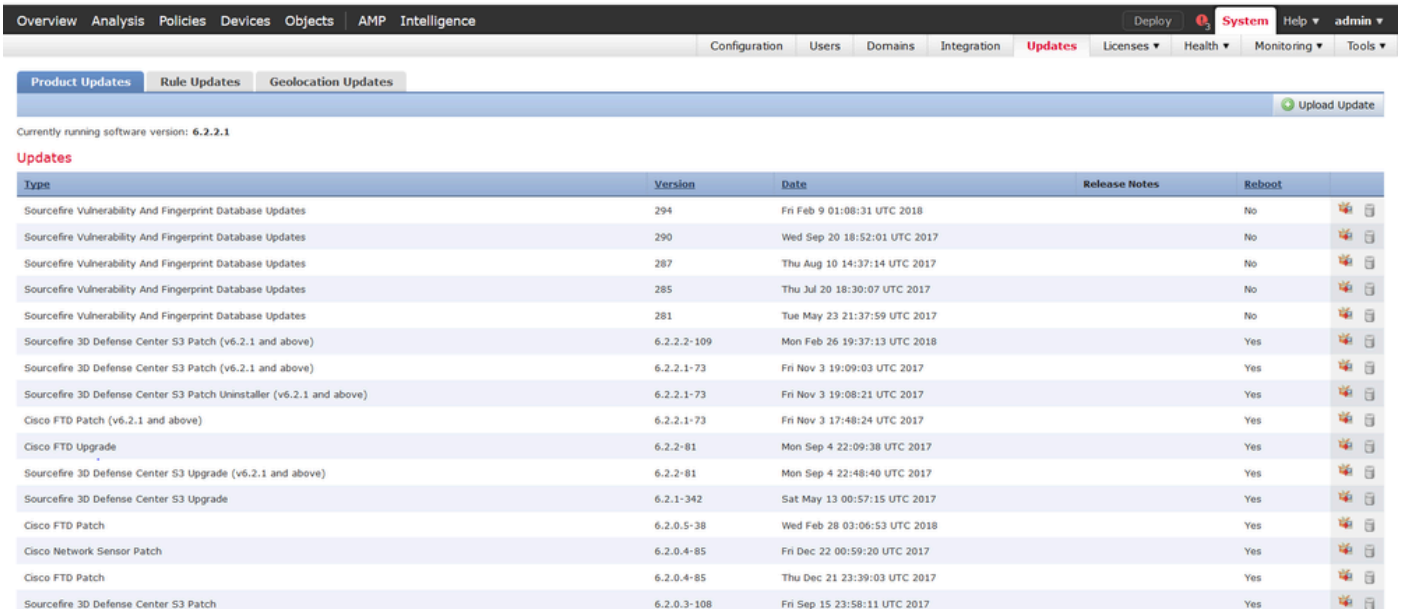


Si la version vers laquelle vous souhaitez effectuer la mise à niveau n'apparaît pas à l'écran, passez à l'étape 2.

Si la version vers laquelle vous souhaitez effectuer la mise à niveau s'affiche à l'écran, passez à l'étape 4.


Étape 2 : chargement des fichiers de mise à niveau sur le FMC Accédez à system > updates et cliquez sur Upload Update, comme indiqué dans l'image.

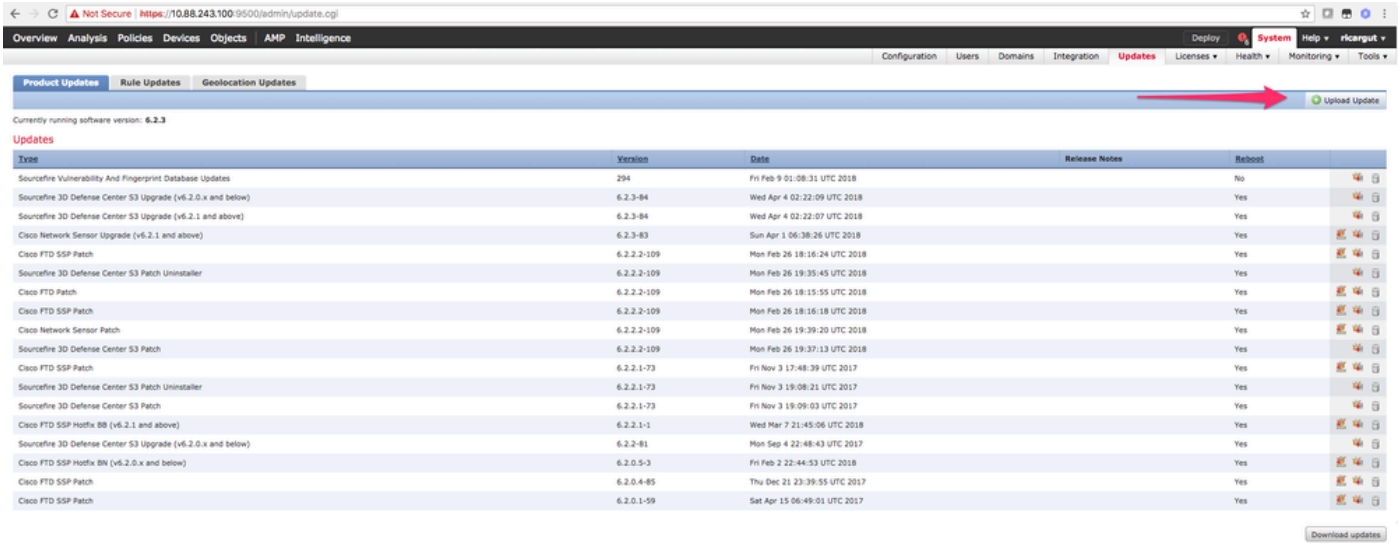

Étape 3. Choisissez le fichier que vous voulez télécharger, puis sélectionnez Télécharger, comme indiqué dans l'image.

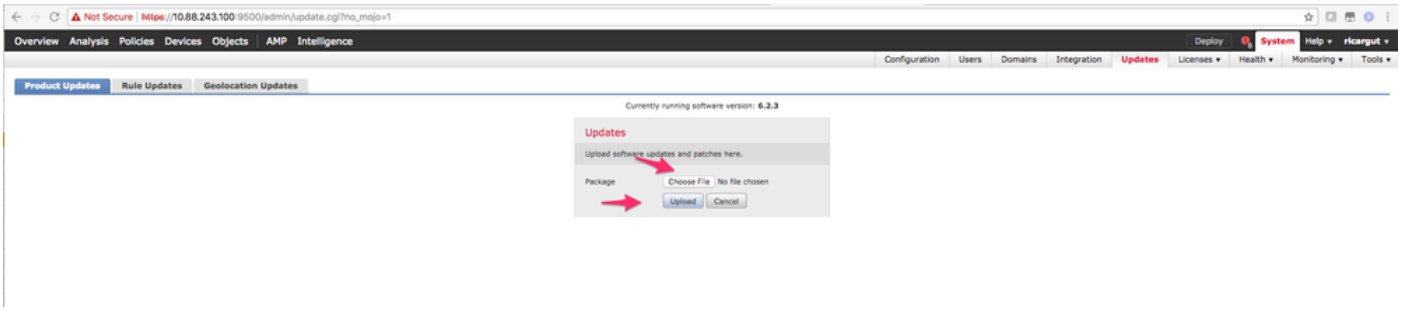


Étape 4. Sélectionnez l'icône d'installation, comme illustré dans l'image.

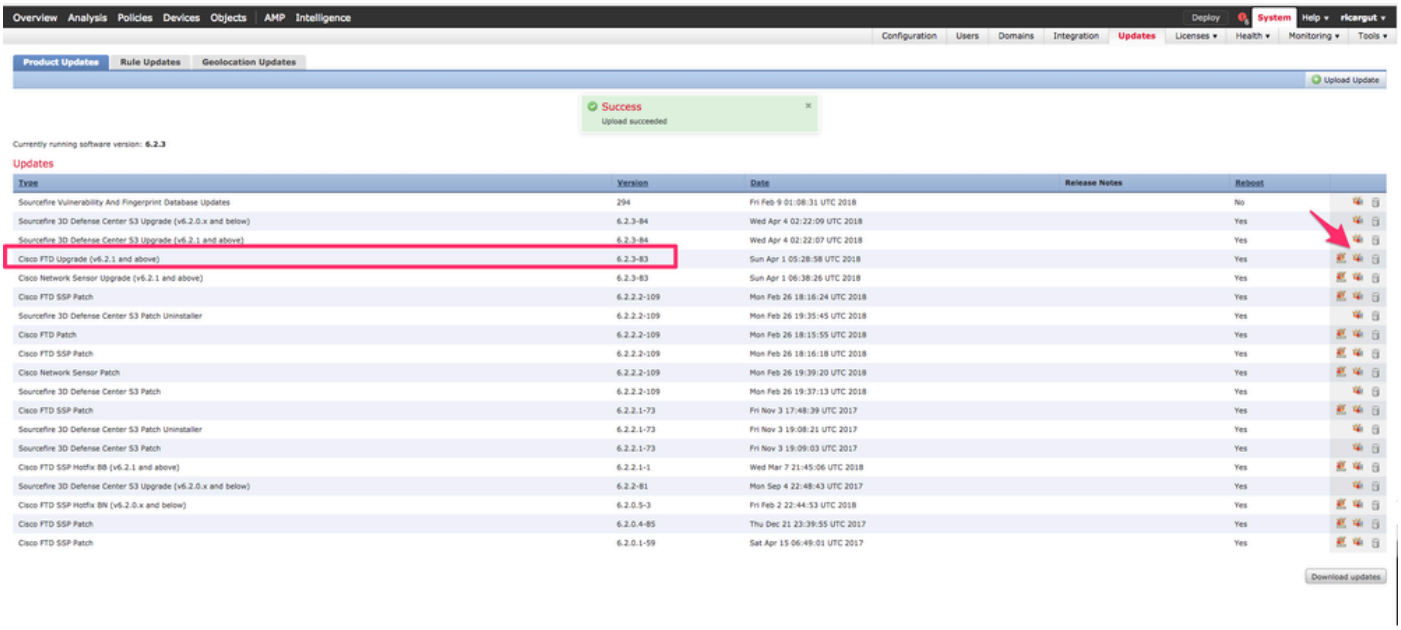


⚠ Mise en garde : Après la mise à niveau, le système redémarre.

Étape 5. Choisissez le périphérique et cliquez sur le bouton Installer pour lancer la mise à niveau, comme illustré dans l'image.

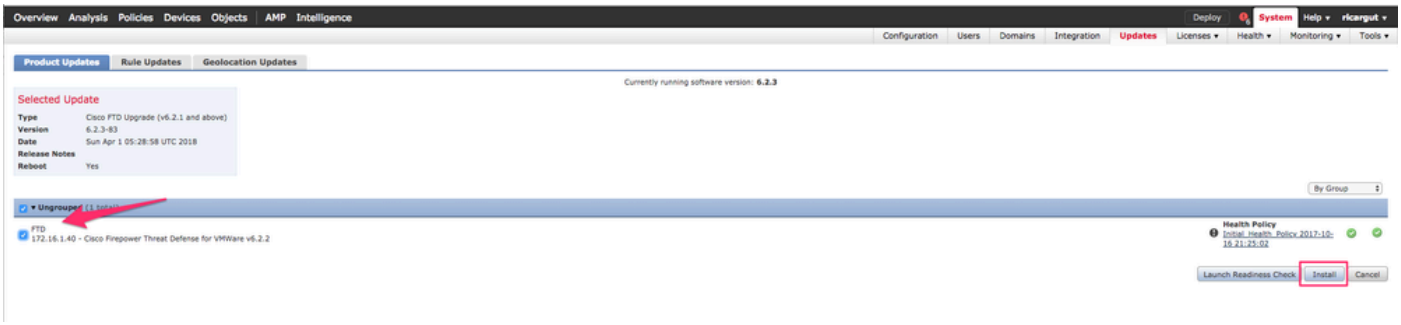


Étape 6. Vérifiez le processus de mise à niveau sur Icône de notification > Tâches, comme indiqué dans l'image.

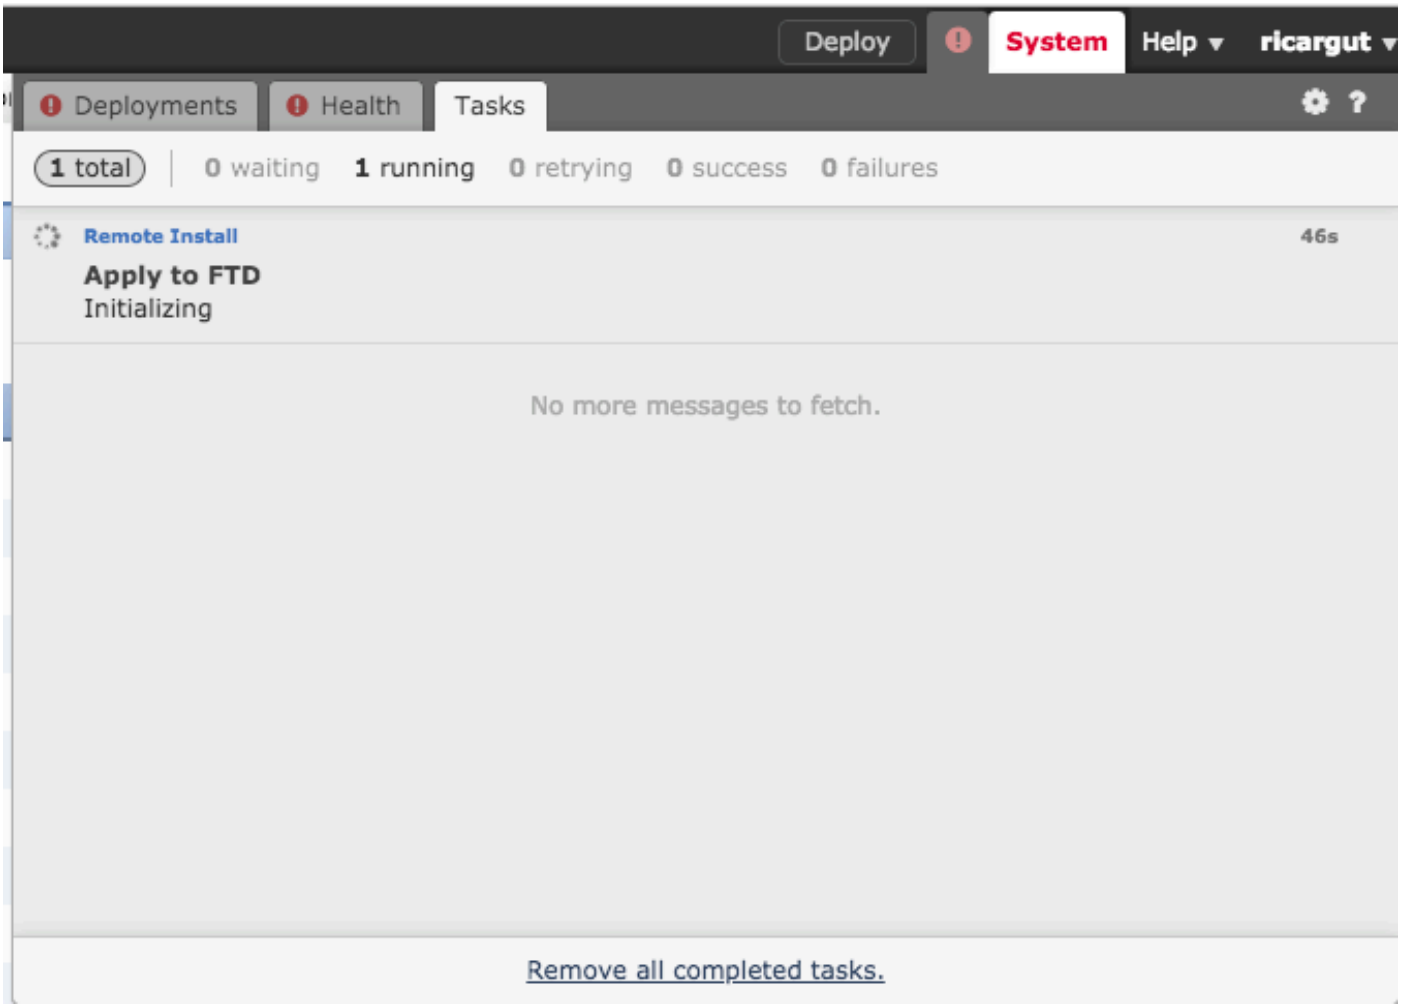

Vérifier


Mise à niveau de Firepower Management Center

Accédez à Aide > À propos de pour vérifier que vous disposez de la version souhaitée, comme indiqué dans l'image.

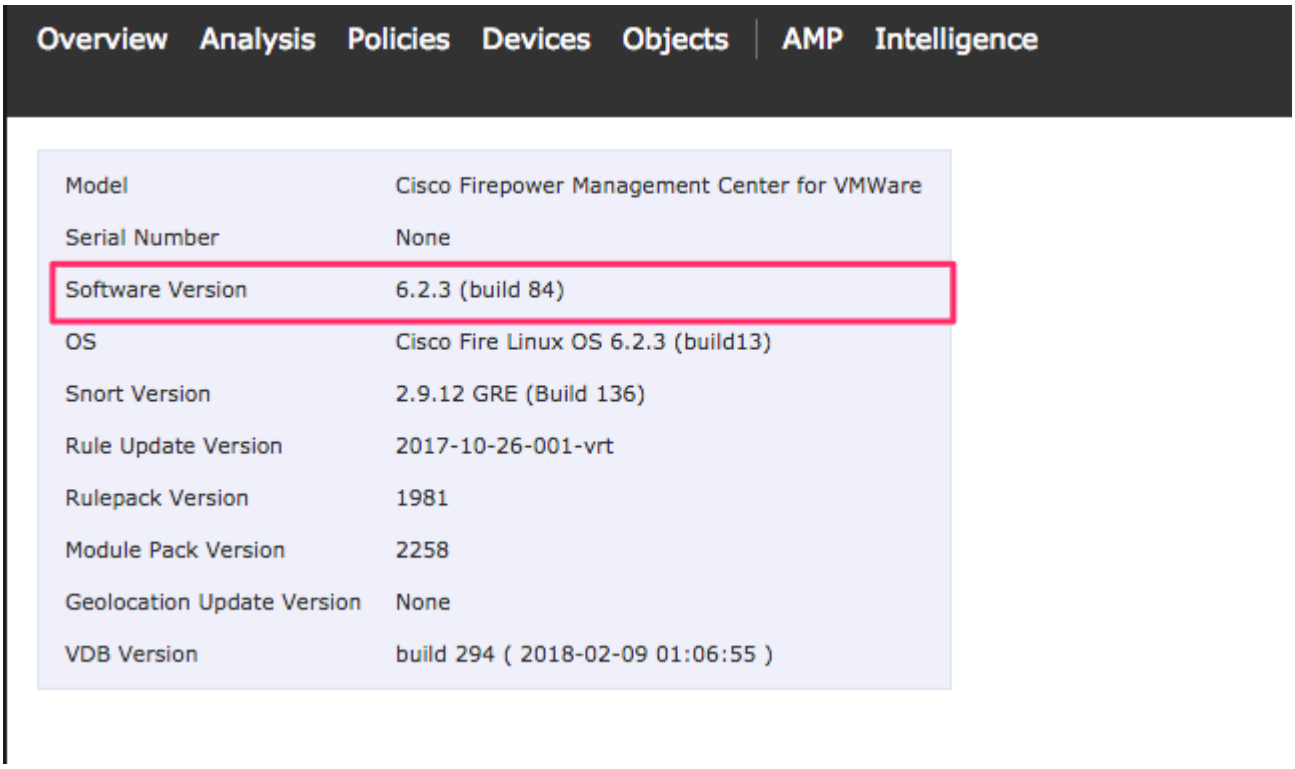

Mise à niveau des périphériques Firepower

Accédez à Périphériques > Gestion des périphériques et vérifiez que vous disposez de la version souhaitée, comme indiqué dans l'image.

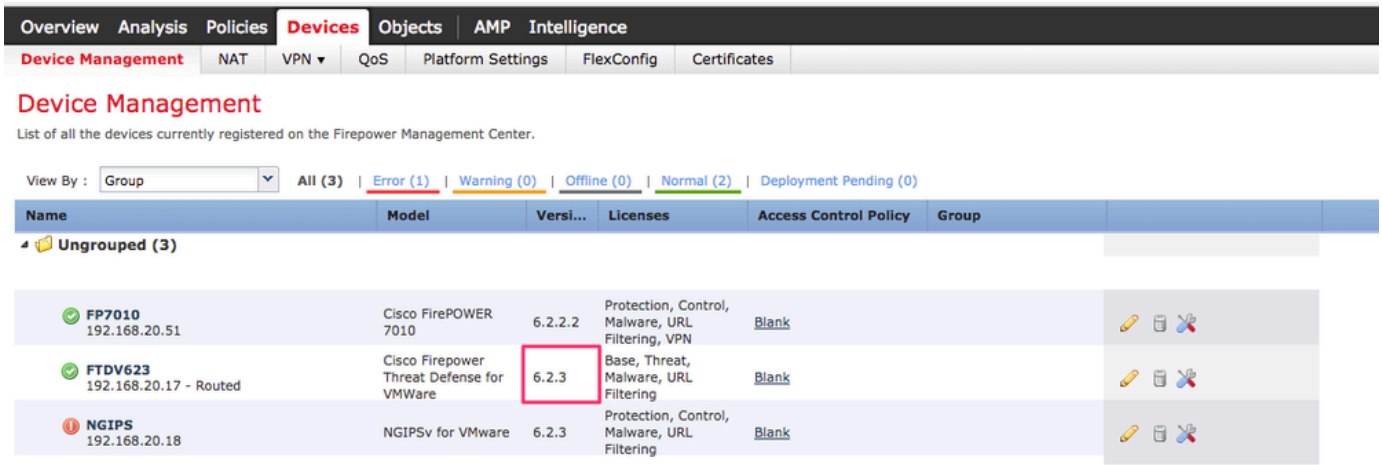

Dépannage

Si la procédure de mise à niveau échoue, générez les fichiers de dépannage et ouvrez un dossier TAC. Reportez-vous à ce guide afin de générer les fichiers de dépannage.

- Procédures de génération de fichiers de dépannage de Cisco Firepower

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.