Mode Ne pas déranger sur le routeur VPN CVR100W

Objectif

Le mode Do-Not-Disturb désactive les DEL situées sur la façade du routeur CVR100W. Cette fonctionnalité rend le périphérique plus économe en énergie.

Cet article explique comment activer le mode Ne pas déranger sur le routeur VPN CVR100W.

Périphérique applicable


Routeur VPN · CVR100W

Version du logiciel

•1.0.1.19

Mode Ne pas déranger

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez **Administration > Do-Not-Disturb Mode**. La page *Do-Not-Disturb Mode* s'ouvre :

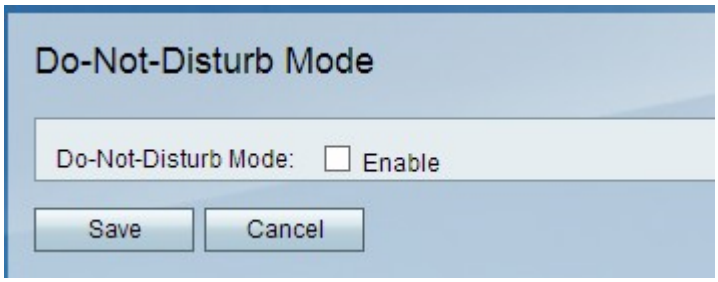

Étape 2. Dans le champ Do-Not-Disturb Mode, cochez la case **Enable** pour désactiver les voyants situés sur le panneau avant du périphérique.

Étape 3. Click **Save**.