如何重新启动RV160和RV260路由器并重置为出厂默认设置

目标

重新启动可能是非常有用的工具，为了获得最佳性能，应定期进行。执行固件或语言升级后，必须重新启动才能更新活动映像。有时可能需要重新启动才能保存配置。如果路由器工作不正常或存在连接问题，则可以尝试使用简单的解决方案。

有时，重置为出厂默认设置也非常有用。有时路由器可能运行不正确，而解决方案不明显。或者，您可能收到了公司中其他人使用的路由器，您需要清除配置并重新开始。

本文的目的是说明如何重新启动RV160或RV260路由器并重置为出厂默认设置。

适用设备

- RV160
- RV260


软件版本

- 1.0.00.13

登录路由器


在Web浏览器中，输入路由器的IP地址。输入凭据。如果已重置出厂，或者这是您首次输入凭证，则默认IP地址为192.168.1.1，并且用户名和密码的凭证均为**cisco**。

注意：如果忘记了路由器的IP地址，并且没有需要保留的特定配置，则可以重置为物理设备的出厂默认设置。打开回形针，将其末端插入小的凹入式复位按钮。保持10秒，您会看到设备指示灯亮起。启动备份至少需要几分钟时间。您的IP地址将恢复为192.168.1.1。

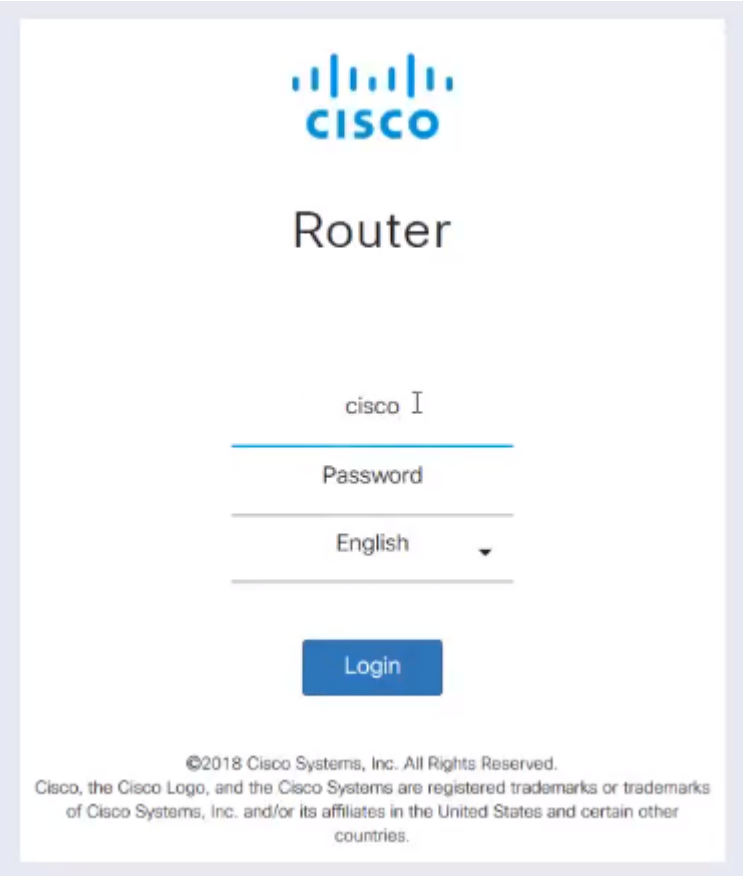

重新启动

导航至“**管理**”>“**重新启动**”。选择单选按钮以重新启动设备。单击**Reboot**。重新启动需要几分钟才能完成。您可以在此重新启动后检查活动映像，以确保运行的是最新版本。如果您不确定是否有最新版本，应转到思科支持并检查。

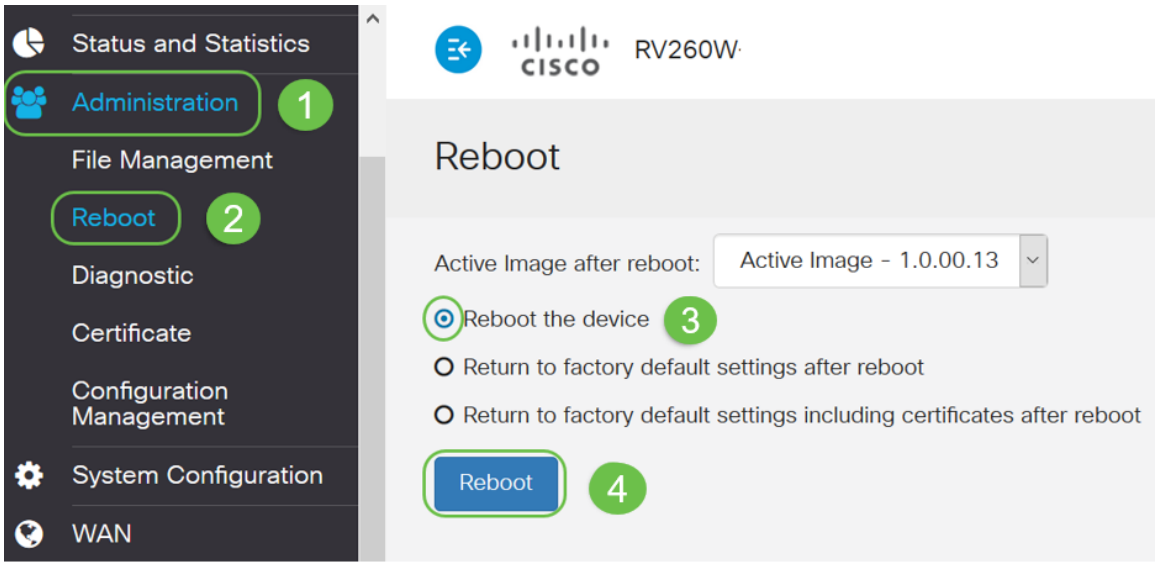


重新启动后返回出厂默认设置

当执*行重新启动后返回出厂默*认设置时，所有配置都会丢失，设置会恢复为默认设置。如果您有一个复杂的配置，您可能希望备份它，但请记住，配置中的错误可能是最初导致问题的原因。


注意：默认设置通常是最常见的配置，在购买设备时会预先选择。

导航至“**管理**”>“**重新启动**”。选择单选按钮以*在重新启动后返回出厂默认设置*。单击**Reboot**。执行此操作需要几分钟时间。

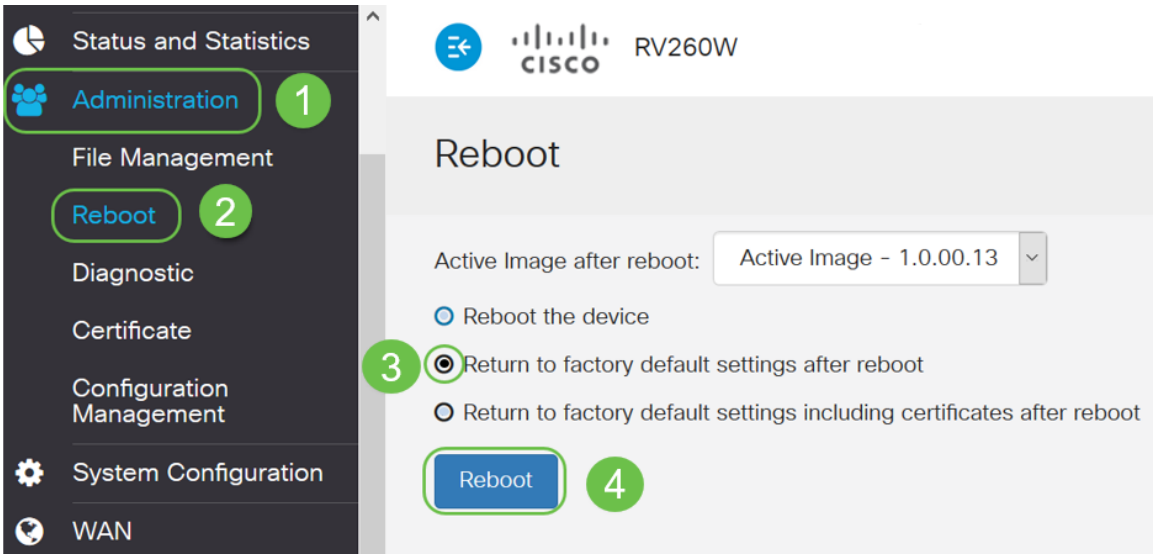

重新启动后返回出厂默认设置，包括证书

此操作会执行重新启动后返回出厂默认设置的所有操作，但也会删除证书。如果您的路由器上附加了过期或无效的证书，您会希望执行此操作。

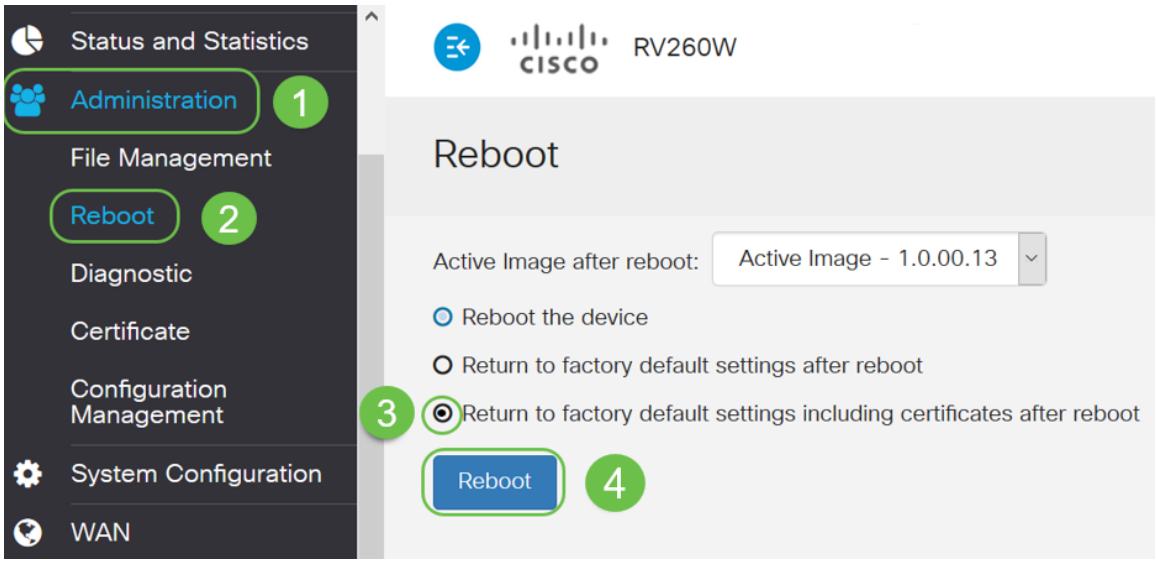

结论

您现在已学习了重新启动的步骤，重新启动后返回出厂默认设置，并在重新启动后返回出厂默认设置，包括证书。如果这些操作无法解决您的问题，您可以在此处找到有关RV160或RV260路由器故障排除的更多信息。